

Forzaspira[®]

C110









**REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com**



POLTI
NATURAL HOME FEELING

FORZASPIRA C110

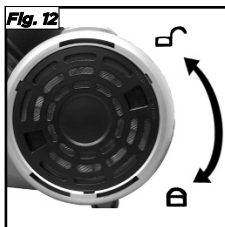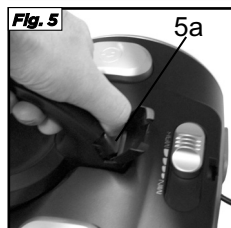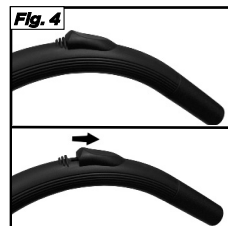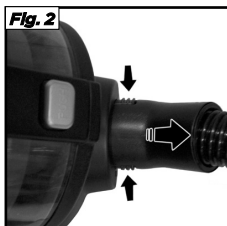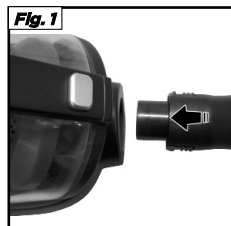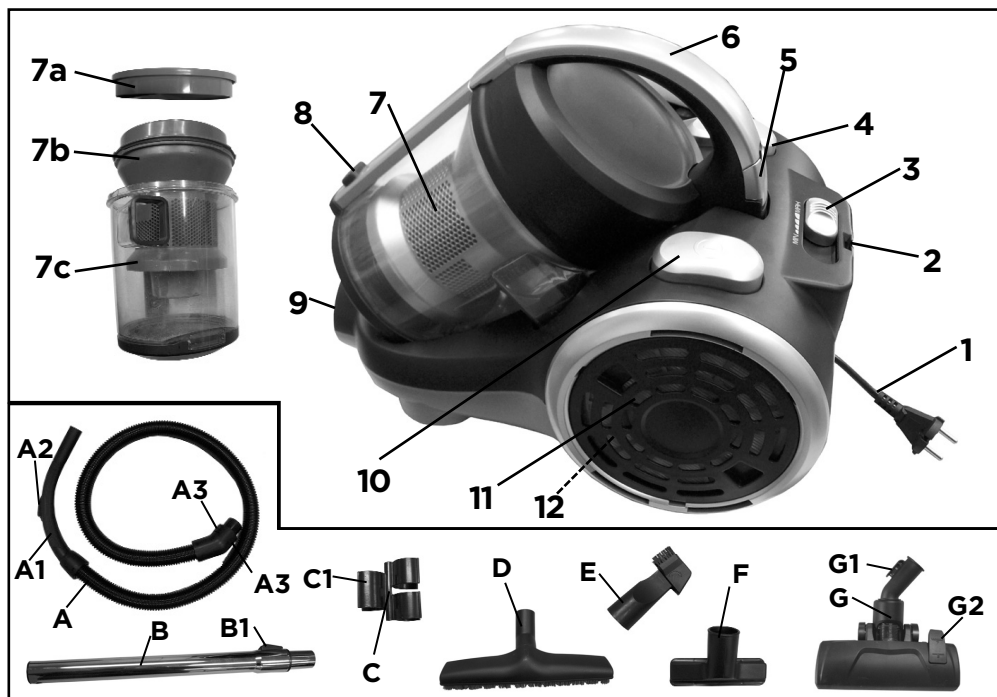

ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- En caso de pérdida del presente manual de instrucciones, se puede consultar y/o descargar de la página web www.polti.com
- Desembalar el producto y comprobar la integridad del mismo y de todos los accesorios enumerados en la leyenda. En caso de duda, no utilizar el producto y acudir a un centro de asistencia autorizado.
- Este aparato ha sido concebido sólo para uso doméstico.
- Este aparato lo pueden utilizar menores de más de 8 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas inexpertas sólo si reciben previamente instrucciones sobre el uso seguro del producto e información sobre los peligros relacionados con el mismo.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato no pueden ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.
- En el caso de una caída accidental del aparato, es necesario que lo revise un Servicio Técnico Autorizado, ya que se podría haber producido algún tipo de avería interna que limite la seguridad.
- Mantener todos los componentes del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete. Mantener la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños: peligro de asfixia.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD :

Riesgo de descargas eléctricas y/o cortocircuito:

- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión se corresponda con la indicada en los datos de la tarjeta del producto y de que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.

- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Si el aparato no va a ser utilizado, desconectar el enchufe de alimentación de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento, apagar siempre el aparato y desenchufar siempre el cable de alimentación de la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños en el enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo están dañadas, sino acudir a un centro de asistencia autorizado.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente.
- No utilizar alargadores eléctricos no autorizados por el fabricante, ya que podrían causar daños o incendios.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No usar el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de lavabos, bañeras, duchas o recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Riesgo de lesiones y/o quemaduras durante el uso del aparato:

- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo, apagarlo y no intentar nunca desmontarlo. Acudir a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída o si tiene marcas visibles de daños.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD :

uso del aparato:

- No dejar nunca el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas ambientales de menos de 0°C y de más de 40°C
- Pulsar las teclas únicamente con el dedo, sin excesiva fuerza, y evitar usar objetos con punta como bolígrafos u otros.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato ni de ninguna manera cuando el aparato esté caliente.
- Para no comprometer la seguridad del aparato, en caso de reparaciones o para la sustitución de accesorios, utilizar exclusivamente recambios originales.
- Es necesario que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- No aspire líquidos.
- No aspire ácidos ni disolventes que pueden causar serios daños al aparato y sobre todo no aspire polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspire sustancias tóxicas.
- No aspire objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza u otros materiales en fase de combustión.



Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida al mundo de la limpieza de Polti. Sabemos lo importante que es poder contar con un aparato fiable para la limpieza cotidiana. Por este motivo, su aspirador ha sido diseñado para ofrecerle una experiencia de limpieza eficaz, ágil y rápida. La potencia de este aspirador de uso fácil e intuitivo y el amplio surtido de accesorios suministrados lo convierte en una ayuda ideal.

Le invitamos también a visitar nuestro sitio web www.polti.com, donde encontrará todas las informaciones y los consejos útiles para utilizar correctamente el producto y donde podrá registrarlo inmediatamente después de efectuar la compra para obtener ventajas exclusivas.

LEYENDA

- 1) Cable de alimentación
- 2) Alojamiento de estacionamiento
- 3) Cursor regulación aspiración
- 4) Pulsador recoge cable
- 5) Tapa de desencanche de cubo recogedor de polvo
- 6) Asa del depósito recoge-polvo
- 7) Depósito recoge-polvo
 - 7a) Filtro de cubo
 - 7b) Grupo filtro
 - 7c) Cubo
- 8) Botón de apertura del depósito recoge-polvo
- 9) Conexión boca grande
- 10) Tecla ON/OFF
- 11) Tapa rejilla filtro EPA
- 12) Filtro EPA

ACCESORIOS

- A) Manguera flexible
 - A1) Empuñadura del tubo flexible
 - A2) Control manual de aspiración
 - A3) Botón para fijar el tubo
- B) Tubo telescópico
- C) Soporte de accesorios
 - C1) Anillo de enganche de tubo
- D) Cepillo de parquet
- E) Laza
- F) Boquilla pequeña
- G) Boquilla universal
 - G1) Gancho para fijar el tubo en el aparato
 - G2) Selector cepillo alfombras/pavimentos

CE Este aparato es conforme a la normativa de la 2004/108/CE (EMC) y a la normativa 2006/95/CE (baja tensión).

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como aspirador de sólidos según la descripción e instrucciones explicadas en el presente Manual. Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas: le pueden ser útiles en un futuro.

POLTI S.P.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización del aparato no conforme a las presentes instrucciones de uso.

ATENCIÓN

INFORMACION A LOS USUARIOS

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE)

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE.



El símbolo de la papelera tachada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser recogido separadamente de los demás residuos.

Al final de su vida útil, el aparato se deberá entregar a un centro de recogida selectiva de desechos eléctricos y electrónicos, o bien devolver al revendedor en el momento de la compra de un aparato de tipo equivalente, en una proporción de uno a uno.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

PREPARACIÓN

- ♦ Quitar el aparato del embalaje, comprobando el contenido y la integridad del producto.

- ♦ Introducir la boca de aspiración del tubo flexible (**A**) en la conexión (**9**) (Fig. 1) (para desconectarla, pulsar las teclas (**A3**) y tirar del tubo (Fig. 2).
- ♦ Desenrollar el cable de alimentación (**1**) e introducir el enchufe en una toma de corriente adecuada.
- ♦ Pulsar la tecla ON/OFF (**10**). El aparato empezará a funcionar. La tecla ON/OFF (**10**) se puede pulsar con un pie, para no tener que agacharse.
- ♦ Se puede regular la potencia de aspiración mediante el cursor (**3**). Moviéndolo hacia la derecha, la potencia de aspiración aumenta. Para disminuirla, bastará mover el cursor hacia la izquierda (Fig. 3). Aconsejamos el uso del nivel mínimo para las cortinas, el medio/bajo para sofás, sillones y cojines, el medio/alto para alfombras y el alto para suelos duros (cerámica, mármol, etc.).
- ♦ Con el variador manual de aspiración (**A2**) se puede intervenir rápidamente en caso de aspiración accidental (ej. las cortinas), reduciendo la fuerza de aspiración. Se recomienda utilizar el aparato con el variador abierto en cortinas, alfombras, sofás, etc. Desplazar hacia adelante el variador hasta descubrir el orificio situado en la empuñadura. Para aspirar de nuevo con la máxima potencia, desplazar el variador hacia atrás para cubrir el orificio.
- ♦ Para terminar la aspiración, pulsar de nuevo la tecla ON/OFF (**10**).

VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA DE POLVO

- ♦ Apagar el aparato utilizando la tecla ON/OFF (**10**). Desconectar el cable de alimentación (**1**) de la red eléctrica.
- ♦ Desenganchar el cubo de recogida de polvo de la aspiradora, abriendo la tapa (**5**) y pulsando la tecla de desenganche del cubo de recogida de polvo (**5a**) (Fig.5).
- ♦ Extraer el cubo de recogida de polvo (**7**) levantándolo por el asa (**6**).
- ♦ Pulsar la tecla (**8**) presente en el cubo de recogida de polvo (**7**) de manera que se

abra el cubo y salga la suciedad recogida (Fig. 6).

ATENCIÓN: *puesto que accionando la tecla (8) se abre la base inferior del depósito, se recomienda realizar esta operación sobre un cubo de basura.*

- ♦ Quitar el asa (6) girándola en sentido antihorario respecto al cubo (7c) y alineando las dos flechas de referencia (Fig. 9b).
- ♦ Quitar el filtro del cubo (7a) y extraer el grupo de filtro (7b), dejando salir posibles residuos de suciedad.

NOTA: Recomendamos realizar la limpieza después de cada uso.

ATENCIÓN: *no superar nunca el nivel "MAX" indicado en el cubo de recogida de polvo (7); de lo contrario, se obstruirán los filtros, reduciendo la potencia de aspiración del aparato.*

- ♦ Volver a introducir el grupo de filtro (7b) en el cubo (7c), alineando las dos flechas presentes (Fig. 10).
- ♦ Volver a introducir el filtro de aire (7a).
- ♦ Volver a montar el asa (6) en el cubo (7c), girándola en sentido horario y alineando las dos flechas presentes (Fig. 9a).
- ♦ Volver a colocar el cubo de recogida de polvo en el aparato de forma contraria a como se ha descrito anteriormente (Fig. 7).

ATENCIÓN: *no utilizar el aparato sin el cubo de recogida de polvo (7) dotado de filtro.*

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Los accesorios pueden ser conectados directamente a la manguera flexible (A) o también al tubo telescópico (B).

Uso del tubo telescópico (B)

La longitud del tubo telescópico se puede regular. Es suficiente pulsar el botón (B1) para aumentarla o reducirla a placer.

Uso del soporte de accesorios (C)

El soporte de accesorios permite fijar los accesorios (E) y (F) al tubo telescópico (B), para tenerlos siempre al alcance de la mano. Es sufi-

ciente enganchar el anillo individual (C1) al tubo telescópico e introducir los accesorios (E) y (F) en los otros 2 anillos (Fig. 11).

Cepillo de parquet (D)

El cepillo para parquet ha sido pensado para limpiar superficies delicadas; está dotado de cerdas y ruedas de un material específicamente estudiado para no estropear las superficies.

Boquilla pequeña (F)

La boquilla multiuso es la indicada para la limpieza de superficies textiles como las juntas de sillones, sofás, colchones, asientos de automóvil, etc.

Uso de la lanza para limpiar los rincones (E)

La lanza está indicada para aspirar a fondo en los puntos más difíciles como rodapiés, pliegues de los sofás, butacas, muebles acolchados y asientos de coches.

Uso de la boquilla universal (G)

Conecte la boquilla al tubo telescópico (B). Desplazando el selector situado sobre la boquilla (G2) haciendo presión sobre el mismo con un pie se puede cambiar la superficie aspirante sin tener que inclinarse. La posición con las cerdas extraídas es la idónea para cualquier tipo de suelo duro o pavimento. La posición sin cerdas es la adecuada para alfombras y moquetas.

RECOGE CABLE AUTOMÁTICO

Antes de activar el enrollables automático pulsando la tecla (4), asegurarse de que el enchufe de alimentación esté desconectado de la red eléctrica. Es aconsejable acompañar el movimiento del cable durante esta operación.

ALMACENAJE DEL APARATO

Se puede guardar el aparato guardando el cepillo (G) con el tubo (B) en el alojamiento de estacionamiento (2) como se muestra en la figura 8.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO**GENERAL**

- ♦ Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento desconectar siempre la clavija de alimentación de la red eléctrica.
- ♦ Para la limpieza externa del aparato utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar el uso de disolventes o detergentes que podrían dañar la superficie plástica.

LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA DE POLVO

- ♦ Extraer el cubo de recogida de polvo y quitar el filtro de aire y el grupo de filtro como se describe en el apartado "Vaciado y limpieza del cubo de recogida de polvo".
- ♦ Lavar todos los componentes bajo el agua corriente y dejarlos secar.
- ♦ Volver a montarlo todo de forma contraria a como se ha descrito anteriormente.

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL FILTRO EPA

- ♦ Girar la rejilla (11) en sentido antihorario (Fig. 11) y quitar el filtro (12) (Fig. 12).
- ♦ Enjuagar el filtro bajo el agua corriente fría.
- ♦ Después del lavado, agitarlo delicadamente para eliminar los restos de agua y de suciedad.

ATENCIÓN

- ♦ Dejar secar los filtros de modo natural, lejos de fuentes de calor. Se recomienda esperar 24 horas antes de volver a colocar los filtros dentro del aparato.
- ♦ Si los filtros presentan desgarros, cambiarlos.
- ♦ Se recomienda limpiar los filtros cada 4 meses.
- ♦ No limpiar los filtros con el cepillo, ya que podría dañarlos y reducir su capacidad filtrante.
- ♦ No utilizar detergente, no frotar el filtro y no lavarlo en el lavavajillas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no se enciende.	Cable de alimentación (1) no conectado. Tecla ON/OFF (10) apagada	Conectar el cable de alimentación (1) a una toma de corriente adecuada. Encender la tecla ON/OFF (10).
El aspirador no aspira	Tubo flexible / tubo telescópico obstruido. Depósito de recogida de polvo (7) demasiado lleno.	Limpiar los tubos. Vaciar el depósito de recogida de polvo (7)

GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA

En caso de reparación, el aparato deberá ir acompañado del comprobante fiscal de compra.

Los productos Polti están garantizados para dos años a partir de la fecha de compra indicada en el justificante de pago emitido por el vendedor a efectos fiscales.

La presente garantía no afecta a los derechos del consumidor derivados de la Directiva Europea 99/44/CE sobre algunos aspectos de la venta y de las garantías sobre los bienes de consumo, derechos que el consumidor solo podrá hacer valer ante el propio vendedor.

La presente garantía es válida en los países que acatan la Directiva Europea 99/44/CE. En los otros países resultan válidas las normativas locales en materia de garantía.

LA GARANTÍA CUBRE

Durante el periodo de garantía, Polti garantiza la reparación gratuita de los productos que presenten un defecto de fabricación o un vicio de origen sin ningún gasto para el cliente en lo que respecta a la mano de obra o al material.

En caso de defectos no reparables, Polti S.p.A. puede ofrecer al cliente la sustitución gratuita del producto.

La presencia de un defecto leve que no pueda ser reparado, o cuya reparación o sustitución resulte demasiado onerosa, no da derecho a la resolución del contrato.

Para beneficiarse de la garantía, el consumidor deberá dirigirse a uno de los centros de asistencia técnica autorizados de Polti con el justificante de compra expedido por el vendedor a efectos fiscales, que demostrará la fecha de compra del producto; en ausencia del justificante de compra del producto con la indicación de la fecha, las intervenciones correrán a cargo del cliente. Por este motivo es necesario conservar cuidadosamente el recibo durante todo el período de garantía.

LA GARANTÍA NO CUBRE

La garantía está sujeta a limitaciones y no cubre los defectos debidos a un uso impropio o distinto del indicado en el manual de instrucciones, que es parte integrante del contrato de venta del producto; tampoco cubre los defectos provocados por caso fortuito (incendios, cortocircuitos) o por hechos imputables a terceros (manipulaciones). La garantía no cubre los daños causados por el uso de componentes distintos de los originales Polti o por reparaciones o alteraciones efectuadas por personal o por centros de asistencia no autorizados por Polti.

La garantía no cubre los daños causados por el cliente. Tampoco incluye las piezas (filtros, cepillos, etc.) dañadas por el consumo (bienes fungibles) o por un desgaste normal. La garantía no cubre los posibles daños causados por los depósitos calcáreos. Polti declina toda responsabilidad por los daños que puedan provocarse directamente o indirectamente a personas, cosas o animales a causa del incumplimiento de las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones, especialmente en lo que respecta a las advertencias de uso y el mantenimiento del producto.

La garantía no cubre el montaje de accesorios modificados o no adaptados al aparato.


REGISTRA TU PRODUCTO

Registre su aparato en nuestro sitio web www.polti.com.

Recibirá un mensaje electrónico con un código promocional y las instrucciones para aprovechar las ofertas en curso.


Para registrar su producto Polti, además de sus datos personales deberá introducir el número de serie del aparato (SN), que aparece indicado en la etiqueta plateada aplicada en la base del producto:

Ejemplo:

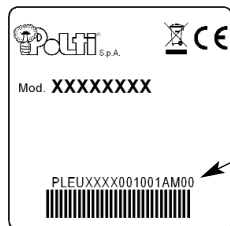

NÚMERO DE SERIE
(18 dígitos) SN

Para ahorrar tiempo y tener siempre a portata de mano el número de serie, escríbalo en el espacio presente en el reverso de la portada del presente manual.

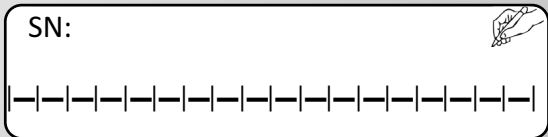

www.politi.com

CALL CENTER

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM

