



L 74270 TL

ES Manual de instrucciones



 **AEG**  
perfekt in form und funktion

# ÍNDICE DE MATERIAS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD ..... | 3  |
| 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....  | 4  |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....    | 6  |
| 4. ACCESORIOS .....                  | 6  |
| 5. PANEL DE MANDOS .....             | 7  |
| 6. PROGRAMAS DE LAVADO .....         | 10 |
| 7. VALORES DE CONSUMO .....          | 14 |
| 8. ANTES DEL PRIMER USO .....        | 15 |
| 9. UTILIZACIÓN DEL APARATO .....     | 15 |
| 10. CONSEJOS ÚTILES .....            | 19 |
| 11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA .....   | 20 |
| 12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....      | 24 |
| 13. INFORMACIÓN TÉCNICA .....        | 26 |

## PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

**Visite nuestro sitio web para:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:  
**[www.aeg.com](http://www.aeg.com)**



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:  
**[www.aeg.com/productregistration](http://www.aeg.com/productregistration)**



Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato:  
**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con el Servicio, cerciórese de tener la siguiente información a mano.

La información se puede encontrar en la placa de características. Modelo, PNC, Número de serie.



Advertencia - Precaución-Información sobre seguridad.



Datos y recomendaciones generales



Información medioambiental

Salvo modificaciones.

# 1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

## 1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables



### **ADVERTENCIA**

Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o incapacidad permanente.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
- Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se recomienda activarlo.
- La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.

## 1.2 Seguridad general

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- No cambie las especificaciones de este aparato.

- Respete la carga máxima de 7 kg (consulte el capítulo "Tabla de programas").
- Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- La presión de trabajo del agua (mínima y máxima) debe oscilar entre 0,5 bares (0,05 MPa) y 8 bares (0,8 MPa)
- Vigile que ninguna alfombra obstruya las aberturas de ventilación de la base (si existen).
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.

## 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### 2.1 Instalación

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte.
- Guarde los pasadores de transporte. Cuando vuelva a mover el aparato debe bloquear el tambor.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- No instale ni utilice el aparato si la temperatura es inferior a 0 °C o si está expuesto a la intemperie.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- Asegúrese de que el suelo en el que instale el aparato está plano y limpio, y es estable y resistente al calor.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Ajuste las patas para disponer del espacio necesario entre el aparato y la moqueta.

### Conexión eléctrica



#### ADVERTENCIA

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- El aparato debe quedar conectado a tierra.
- Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coinciden con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. El centro de asistencia es el único autorizado para cambiar el cable de corriente eléctrica del electrodoméstico en caso necesario.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez instalado el aparato.

- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato cumple las directivas CEE.

## Conexión de agua

- Asegúrese de no provocar daños en los tubos de agua.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubo suministrados. No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.
- Antes de conectar el aparato a las nuevas tuberías o a tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, deje correr el agua hasta que esté limpia.
- La primera vez que utilice el aparato, asegúrese de que no hay fugas.

## 2.2 Uso del aparato



### ADVERTENCIA

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Utilice este aparato en entornos domésticos solamente.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- Siga las instrucciones de seguridad del envase de detergente.
- No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos infla-

mables dentro, cerca o encima del aparato.

- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.
- No coloque ningún recipiente bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.

## 2.3 Mantenimiento y limpieza



### ADVERTENCIA


Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

- Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.
- No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice sólo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

## 2.4 Deseche el aparato.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
3. Deseche el cierre de la puerta. De esta forma evitará que los niños o mascotas queden encerrados en el aparato. Existe riesgo de asfixia (solo para electrodomésticos de carga frontal).

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

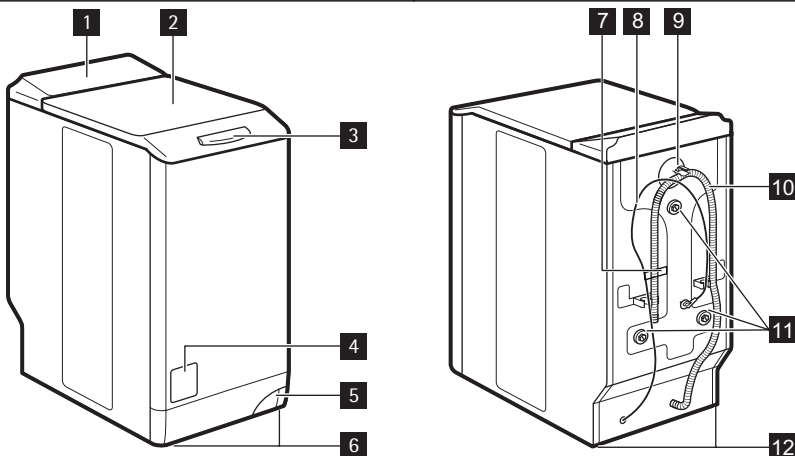

**1** Panel de control

**2** Tapa

**3** Botón de la tapa

**4** Puerta de acceso al filtro

**5** Palanca para mover el aparato

**6** Patas ajustables

**7** Placa de características

**8** Cable de alimentación


**9** Válvula de entrada de agua

**10** Tubo de desagüe

**11** Pasadores de transporte

**12** Pata para nivelación del aparato

### 4. ACCESORIOS

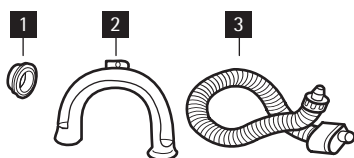

**1** Tapón de plástico

Para cerrar el orificio de la parte posterior del armario, después de extraer los pasadores de transporte.


**2** Guía de plástico de la manguera

Para conectar el tubo de desagüe en el borde de un fregadero.

**3** Tubo de entrada antiinundación

Para evitar posibles fugas.

## 5. PANEL DE MANDOS

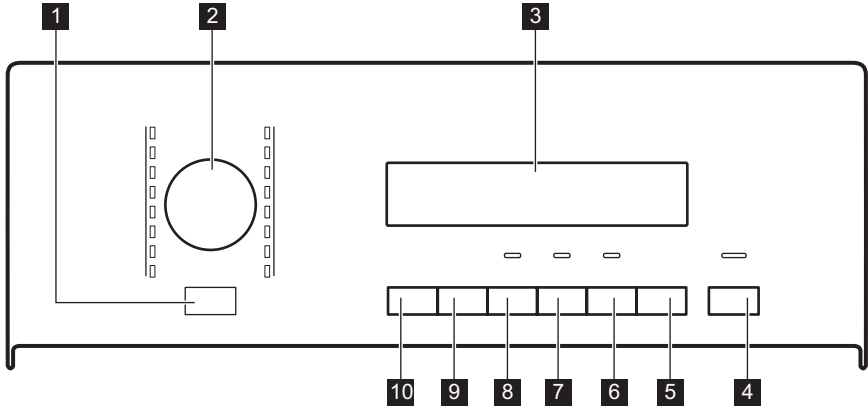

- 1** Tecla de encendido/apagado
- 2** Selector de programas
- 3** Pantalla
- 4** Tecla de inicio/pausa
- 5** Tecla de inicio diferido
- 6** Tecla de ahorro de tiempo
- 7** Tecla de detergente líquido
- 8** Tecla de manchas
- 9** Tecla de centrifugado
- 10** Tecla de temperatura

La función AUTO Stand-by apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando:

- No se utiliza el aparato durante 5 minutos antes de pulsar el botón **4**.
  - Se cancelan todos los ajustes.
  - Pulse la tecla **1** para encender el aparato de nuevo.
  - Ajuste de nuevo el programa de lavado y todas las posibles opciones.
- Transcurridos 5 minutos desde el final del programa de lavado. Consulte "Al finalizar el programa".

### 5.1 Tecla de encendido/apagado **1**

Pulse esta tecla para encender y apagar el aparato. El aparato emite un tono cuando se enciende.

### 5.2 Selector de programas **2**

Gire este botón para ajustar un programa. Se ilumina el indicador de programa correspondiente.

### 5.3 Pantalla **3**



**La pantalla muestra:**

- |          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>A</b> | • Temperatura máxima del programa. |
|----------|------------------------------------|

B

- Velocidad de centrifugado por defecto del programa.
- "Sin centrifugado"<sup>1)</sup> y "Agua en la cuba" (símbolos).

C

- Símbolos de la pantalla.<sup>2)</sup>

| Símbolos                                                                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fase de lavado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Fases de aclarado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Fase de centrifugado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Bloqueo contra la manipulación por niños                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | AquaCare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | No se puede abrir la puerta del aparato cuando el símbolo está encendido.<br>Puede abrir la puerta únicamente cuando el símbolo se apague.<br><b>Si el programa termina pero el símbolo sigue encendido:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hay agua en el tambor.</li><li>• La función "Agua en la cuba" está encendida.</li></ul> |
|  | Inicio diferido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

D

- Duración del programa  
Cuando se inicia el programa, el tiempo se reduce a intervalos de 1 minuto.
- Inicio diferido  
Cuando se pulsa el botón de inicio diferido, la pantalla muestra la hora del mismo.
- Códigos de alarma  
Si el aparato presenta una avería, la pantalla muestra los códigos de alarma. Consulte el capítulo "Solución de problemas".
- Err  
La pantalla muestra este mensaje durante unos segundos si:
  - Se ajusta una función que no es aplicable al programa.
  - Se cambia el programa mientras está en curso.El indicador del botón de Inicio/Pausa  parpadea.
-   
Cuando el programa ha finalizado.

1) Solo disponible para el programa Centrifugado/Descarga.

2) Los símbolos aparecen en la pantalla cuando se ajusta la fase o función correspondiente.



## 5.4 Botón de inicio/pausa 4

Pulse el botón 4 para iniciar o interrumpir el programa.

## 5.5 Tecla de inicio diferido 5

Pulse el botón 5 para retrasar el inicio de un programa entre 30 minutos y 20 horas.

## 5.6 Tecla de ahorro de tiempo 6

Pulse el botón 6 para reducir la duración del programa.

- Púlselo una vez para ajustar la "duración corta" para prendas poco sucias.
- Púlselo dos veces para ajustar "Extra rápido" para prendas prácticamente sin suciedad.

 Algunos programas solo admiten una de las dos funciones.

## 5.7 Tecla de detergente líquido 7

Pulse la tecla 7 para adaptar el ciclo si utiliza detergente líquido.

## 5.8 Botón de manchas 8

Pulse el botón 8 para añadir la fase de manchas a un programa.

Utilice esta función para coladas con manchas difíciles de quitar. Cuando ajuste esta función, coloque el quitamanchas en el compartimento .

 Esta función aumenta la duración del programa. Esta función no está disponible con temperaturas inferiores a 40° C.

## 5.9 Botón de centrifugado 9

Pulse esta tecla para:

- Reducir la velocidad de la fase de centrifugado máxima cuando se ajusta un programa.



La pantalla muestra únicamente las velocidades de centrifugado disponibles para el programa seleccionado.

- Desactivar la fase de centrifugado.
- Active la función "Agua en la cuba". Ajuste esta función para evitar arrugas en los tejidos. El aparato no desagua cuando termina el programa.

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | La fase de centrifugado está apagada.        |
|  | La función "Agua en la cuba" está encendida. |

## 5.10 Botón de temperatura 10

Pulse el botón 10 para cambiar la temperatura predeterminada.

|     |             |
|-----|-------------|
| - - | = agua fría |
|-----|-------------|

## 5.11 Función de señales acústicas

Suena una señal acústica cuando:

- Se enciende el aparato.
- Se apaga el aparato.
- Se pulsan las teclas.
- El programa se termina.
- Se ha producido algún fallo.

Para **desactivar/activar** las señales acústicas, pulse el botón 5 y el botón 6 al mismo tiempo durante 6 segundos.



Si se desactivan las señales acústicas, siguen funcionando únicamente cuando se pulsan los botones y cuando se produce un fallo.

## 5.12 Función del bloqueo contra la manipulación por niños

Esta función impide que los niños jueguen con el panel de control.

- Para activar la función, pulse el botón 9 y el botón 10 al mismo tiempo hasta que la pantalla muestre el símbolo .

- Para desactivar la función, pulse el botón **9** y el botón **10** al mismo tiempo hasta que se apague el símbolo . Puede activar la función:
- Antes de pulsar el botón de inicio/pausa **4**: el aparato no se puede iniciar.
- Después de pulsar el botón Inicio/Pausa **4**, todos los botones y el selector de programas están desactivados.

- permanente cuando ajuste un nuevo programa.
- Para **activar** la función, pulse el botón **7** y el botón **8** al mismo tiempo hasta que la pantalla muestre el símbolo .
  - Para **desactivar** la función, pulse el botón **7** y el botón **8** al mismo tiempo hasta que se apague el símbolo .

### 5.13 Función de aclarado extra permanente

Con esta función puede guardar activa-  
da la función de aclarado extra de forma

## 6. PROGRAMAS DE LAVADO

| Programa<br>Temperatura                | Tipo de carga<br>peso máx. de la car-<br>ga                        | Descripción<br>descripción                                  | Funciones                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algodón<br>95° - Frío                  | Algodón blanco y de<br>color con suciedad<br>normal.<br>máx. 7 kg  | Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado lar-<br>go              | REDUCCIÓN<br>DEL CENTRIFU-<br>GADO<br>AGUA EN LA CU-<br>BA<br>MANCHAS <sup>1)</sup><br>DETERGENTE LÍ-<br>QUIDO<br>ACLARADO EX-<br>TRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup> |
| Algodón + Pre-<br>lavado<br>95° - Frío | Algodón blanco y de<br>color con suciedad<br>intensa.<br>máx. 7 kg | Prelavado<br>Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado lar-<br>go | REDUCCIÓN<br>DEL CENTRIFU-<br>GADO<br>AGUA EN LA CU-<br>BA<br>DETERGENTE LÍ-<br>QUIDO<br>ACLARADO EX-<br>TRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup>                          |

| Programa<br>Temperatura                   | Tipo de carga<br>peso máx. de la carga                                 | Descripción<br>descripción                             | Funciones                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra Silencio<br>95° - Frío              | Algodón blanco y de color con suciedad normal.<br>máx. 7 kg            | Lavado<br>Aclarados<br>Parada con agua en el tambor    | MANCHAS <sup>1)</sup><br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup>                                                  |
| Sintéticos<br>60° - Frío                  | Prendas de tejido mixto o sintético con suciedad normal.<br>máx. 3 kg  | Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado corto              | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>MANCHAS <sup>1)</sup><br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup> |
| Sintéticos +<br>Prelavado<br>60° - Frío   | Prendas de tejido sintético o mixto con suciedad intensa.<br>máx. 3 kg | Prelavado<br>Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado corto | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup>                          |
| Plancha Fácil <sup>3)</sup><br>60° - Frío | Prendas de tejido sintético con suciedad normal.<br>máx. 1 kg          | Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado corto              | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup>                          |

| Programa<br>Temperatura                                                                                                                                                                        | Tipo de carga<br>peso máx. de la carga                                                                                                                                                            | Descripción<br>descripción                             | Funciones                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delicados<br>40° - Frío                                                                                                                                                                        | Tejidos delicados como acrílicos, viscosa o poliéster con suciedad normal.<br>máx. 3 kg                                                                                                           | Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado corto              | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>MANCHAS <sup>1)</sup><br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA<br>RÁPIDO <sup>2)</sup> |
| Lana/Seda <br><br>40° - Frío | Lana lavable a máquina. Lana lavable a mano y tejidos delicados con el símbolo «lavado a mano».<br>máx. 1 kg                                                                                      | Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado corto              | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>DETERGENTE LÍQUIDO                                                                    |
| Centrifugado/<br>Descarga <sup>4)</sup>                                                                                                                                                        | Todos los tejidos<br>La carga máxima de la colada es relativa al tipo de colada.                                                                                                                  | Desagüe<br>Fase de centrifugado a máxima velocidad.    | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>SIN CENTRIFUGADO                                                                                         |
| Aclarado                                                                                                                                                                                       | Todos los tejidos.                                                                                                                                                                                | Un aclarado con fase de centrifugado adicional         | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA <sup>5)</sup>                                    |
| Cortinas<br>40° - Frío                                                                                                                                                                         | Ajuste este programa para lavar cortinas. Añade automáticamente la fase de prelavado para limpiar el polvo de las cortinas.<br>No ponga detergente en el compartimento de prelavado.<br>máx. 3 kg | Prelavado<br>Lavado<br>Aclarados<br>Centrifugado corto | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO<br>AGUA EN LA CUBA<br>DETERGENTE LÍQUIDO<br>ACLARADO EXTRA                                                  |

| Programa Temperatura                | Tipo de carga peso máx. de la carga                                                                                          | Descripción descripción             | Funciones                                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeans 60° - Frío                    | Todas las prendas vaqueras. Jerséis de materiales de alta tecnología. máx. 3 kg                                              | Lavado Aclarados Centrifugado corto | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO AGUA EN LA CUBA RÁPIDO <sup>2)</sup> DETERGENTE LÍQUIDO ACLARADO EXTRA         |
| Express Intensivo 60°-40°           | Programa de lavado rápido, para prendas de algodón y mixtas blancas o de colores resistentes ligeramente sucias. máx. 2,5 kg | Lavado Aclarados Centrifugado corto | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO AGUA EN LA CUBA DETERGENTE LÍQUIDO ACLARADO EXTRA                              |
| 20 min. - 3 kg 40° - 30°            | Prendas sintéticas y de algodón con poca suciedad o que se han llevado una sola vez.                                         | Lavado Aclarados Centrifugado corto | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO DETERGENTE LÍQUIDO                                                             |
| Super Eco <sup>6)</sup> Frío        | Tejidos mixtos (algodón y sintéticos). máx. 3 kg                                                                             | Lavado Aclarados Centrifugado corto | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO AGUA EN LA CUBA DETERGENTE LÍQUIDO ACLARADO EXTRA                              |
| Algodón Eco <sup>7)</sup> 60° - 40° | Algodón blanco y de colores sólidos con suciedad normal. máx. 7 kg                                                           | Lavado Aclarados Centrifugado largo | REDUCCIÓN DEL CENTRIFUGADO AGUA EN LA CUBA MANCHAS DETERGENTE LÍQUIDO ACLARADO EXTRA RÁPIDO <sup>2)</sup> |

1) La función MANCHAS no está disponible con temperaturas inferiores a 40°C.

2) Si pulsa el botón 6 dos veces (duración de la función Extra rápido), se recomienda reducir la cantidad de la carga. Es posible cargar completamente el aparato, pero los

resultados de lavado no son tan óptimos. Para los programas económicos de algodón puede ajustar solo la duración Extra rápido.

- 3) El lavado y el centrifugado son suaves para evitar arrugas en la colada. El aparato añade algunos aclarados.
- 4) La fase predeterminada de la velocidad de centrifugado es relativa a las prendas de algodón. Ajuste la velocidad de centrifugado. Asegúrese de que coincide con la colada. Para seleccionar solo el programa DESCARGA, ajuste la función en SIN CENTRIFUGADO.
- 5) Pulse el botón ACLARADO EXTRA para añadir aclarados. Con una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza aclarados delicados y un breve centrifugado.
- 6) Seleccione este programa para reducir la duración y el consumo de energía y agua.
- 7) Según la norma 1061/2010, "Algodón Eco 60 °C" y "Algodón Eco 40 °C" son respectivamente el "programa estándar de algodón a 60 °C" y el "programa estándar de algodón a 40 °C". Son los programas más eficaces en cuanto a consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal. Ajuste este programa para obtener unos buenos resultados de lavado y reducir el consumo de energía. Se amplía la duración del programa de lavado. Para los programas económicos de algodón puede ajustar solo la duración Extra rápido.

## 6.1 Certificado Woolmark



El ciclo de lavado de prendas de lana de esta lavadora ha sido aprobado por

Woolmark Company para el lavado de productos Woolmark de lavado a máquina siempre que las prendas se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y con las indicadas por el fabricante de esta lavadora. M1027

En el Reino Unido, Irlanda, Hong Kong e India el símbolo Woolmark constituye una marca comercial de certificación.

## 7. VALORES DE CONSUMO



Al inicio del programa, la pantalla muestra la duración para la capacidad de carga máxima.

Durante la fase de lavado, la duración del programa se calcula automáticamente y se puede reducir mucho si la carga es inferior a la capacidad de carga máxima (p. ej., algodón 60°C, capacidad de carga máxima 7 kg, la duración del programa supera 2 horas; carga real 1 kg, la duración del programa no alcanza 1 hora).

Cuando el aparato está calculando la duración real del programa, un punto parpadea en la pantalla.



Los datos de esta tabla son aproximados. Los datos pueden cambiar por varios motivos: la cantidad y tipo de colada, el agua y la temperatura ambiente.

| Programas                            | Carga (kg) | Consumo energético (KWh) | Consumo de agua (litros) | Duración aproximada del programa (minutos) | Humedad restante (%) <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Algodón 60 °C                        | 7          | 1.16                     | 58                       | 197                                        | 53                                 |
| Algodón 40 °C                        | 7          | 0.61                     | 56                       | 192                                        | 53                                 |
| Sintéticos 40 °C                     | 3          | 0.45                     | 46                       | 105                                        | 35                                 |
| Delicados 40 °C                      | 3          | 0.55                     | 46                       | 90                                         | 35                                 |
| Lana/Lavado a mano 30 °C             | 1          | 0.35                     | 50                       | 65                                         | 30                                 |
| <b>Programas de algodón estándar</b> |            |                          |                          |                                            |                                    |
| Algodón estándar 60 °C               | 7          | 1.08                     | 48                       | 259                                        | 53                                 |
| Algodón estándar 60 °C               | 3.5        | 0.70                     | 40                       | 179                                        | 53                                 |
| Algodón estándar 40 °C               | 3.5        | 0.65                     | 40                       | 179                                        | 53                                 |

<sup>1)</sup> Al finalizar la fase de centrifugado.

| Modo apagado (W)                                                                                                                                                     | Modo encendido (W) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0.48                                                                                                                                                                 | 0.48               |
| La información indicada en las tablas anteriores se ofrece en cumplimiento de la normativa 1015/2010 de la Comisión de la UE que implementa la directiva 2009/125/EC |                    |

## 8. ANTES DEL PRIMER USO

Coloque una pequeña cantidad en el compartimento de lavado principal del dosificador. Ajuste e inicie un programa para algodón a la temperatura más alta


sin colada. De esta forma se elimina toda la posible suciedad del tambor y de la cuba.

## 9. UTILIZACIÓN DEL APARATO

1. Abra el grifo.
2. Conecte el enchufe a la toma de red.
3. Pulse el botón **1** para encender el aparato.
4. Introduzca la colada en el aparato.

5. Utilice la cantidad correcta de detergente y aditivos.
6. Ajuste e inicie el programa correcto para el tipo de colada y suciedad.

### 9.1 Carga de la colada

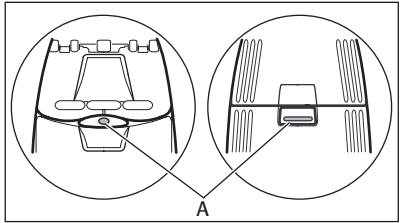


1. Abra la tapa del aparato.
2. Pulse el botón A (en función del modelo). El tambor se abre automáticamente.
3. Introduzca las prendas. Asegúrese de no colocar demasiada colada en el tambor.
4. Cierre el tambor y la tapa de la lavadora.



Antes de cerrar la tapa del aparato, asegúrese de que cierra correctamente el tambor.

### 9.2 Utilización del detergente y los aditivos

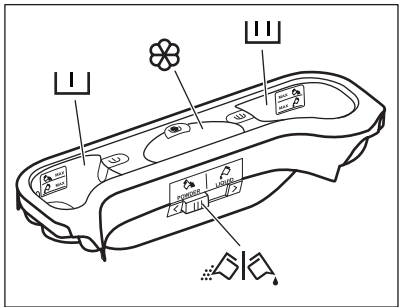


- Dosifique el detergente y el suavizante.

|  |                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Compartimento de detergente para fase de prelavado. Las marcas MAX representan los niveles máximos para la cantidad de detergente (líquido o en polvo). |
|  | Compartimento de detergente para la fase de lavado. Las marcas MAX representan los niveles máximos para la cantidad de detergente (líquido o en polvo). |
|  | Compartimento para aditivos líquidos (suavizante, almidón). La marca <b>M</b> corresponde al nivel máximo para la cantidad de aditivos líquidos.        |
|  | Tapa para detergente líquido o en polvo.                                                                                                                |



## Detergente líquido o en polvo

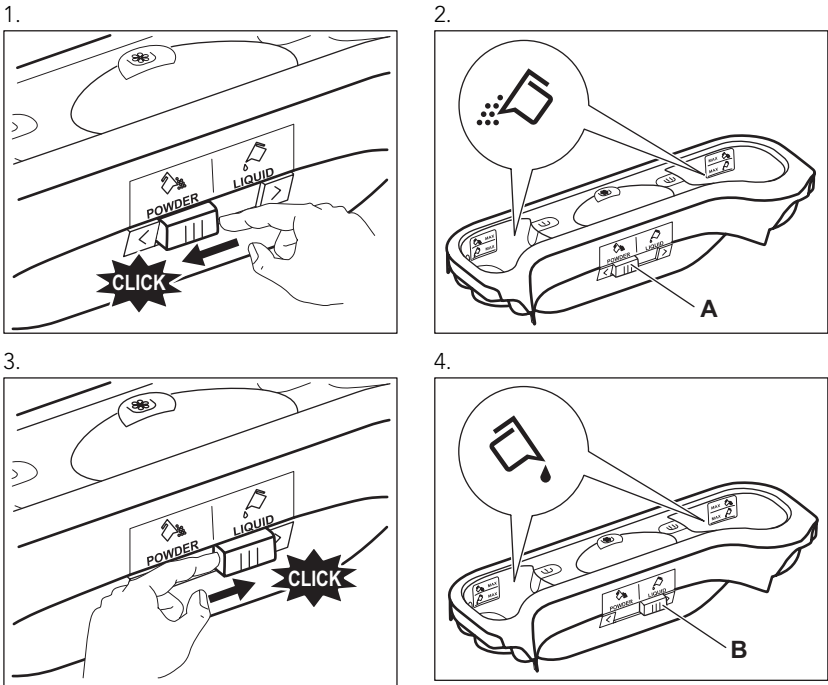

- Posición **A** para detergente en polvo (ajuste de fábrica).
- Posición **B** para detergente líquido.



### Cuando use detergente líquido:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos ni gruesos.
- No cargue más líquido del nivel máximo.

## 9.3 Ajuste e inicio de un programa

1. Gire el selector de programas. Se ilumina el indicador de programa correspondiente.
2. El indicador del botón **4** parpadea en color rojo.
3. La pantalla muestra la velocidad de centrifugado y la temperatura por defecto. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, pulse los botones correspondientes.
4. Programe las funciones disponibles. El indicador de la función ajustada se enciende o la pantalla muestra el símbolo correspondiente.

5. Pulse el botón **4** para iniciar el programa. Se ilumina el indicador del botón **4**.



La bomba de desagüe puede funcionar un momento cuando el aparato llena agua.



El aparato ajusta automáticamente el tiempo del ciclo para la colada que se ha introducido en el tambor a fin de lograr unos resultados de lavado perfectos en el mínimo tiempo necesario. Tras aproximadamente 15 minutos desde el inicio del programa, la pantalla muestra el nuevo valor de tiempo.

## 9.4 Interrupción de un programa

1. Pulse la tecla **4**. El indicador parpadea.
2. Pulse la tecla **4** de nuevo. EL programa de lavado continúa.

## 9.5 Cancelación de un programa

1. Pulse el botón **1** para cancelar el programa y apagar el aparato.
2. Pulse el botón **1** de nuevo para encender el aparato. Ahora puede ajustar un nuevo programa de lavado.



El aparato no desagua.

## 9.6 Cambio de una función

Puede cambiar únicamente algunas funciones antes de usarlas.

1. Pulse la tecla **4**. El indicador parpadea.
2. Cambio de la función ajustada.

## 9.7 Ajuste del Inicio diferido

1. Pulse el botón **5** repetidamente hasta que la pantalla muestre el número de minutos u horas. Los símbolos correspondientes se encienden.
2. Pulse la tecla **4**; el aparato inicia la cuenta atrás del inicio diferido.  
El programa de lavado se pone en marcha de forma automática cuando termina la cuenta atrás.



Antes de pulsar el botón **4** para iniciar el aparato, puede cancelar o cambiar el ajuste del inicio diferido.

## 9.8 Cancelación del inicio retardado

1. Pulse la tecla **4**. El indicador correspondiente parpadea.
2. Pulse el botón **5** repetidamente hasta que la pantalla muestre **0'**.
3. Pulse la tecla **4**. Se inicia el programa.

## 9.9 Abra la tapa

Mientras un programa o el inicio diferido están en marcha, la tapa está bloqueada.

### Para abrir la tapa:

1. Pulse la tecla **4**. Puede abrir la tapa 2 minutos después de que se detenga el aparato. El símbolo del candado de la puerta se apaga.
2. Abra la tapa.
3. Cierre la tapa y pulse el botón **4**. El programa o el inicio diferido continúan.



Si la temperatura y el nivel de agua del tambor son demasiado elevados, el símbolo de bloqueo de la puerta permanece encendido y no se puede abrir la tapa. Si fuera necesario, realice el siguiente procedimiento para abrir la tapa.

1. Apague el aparato.
2. Espere unos minutos.
3. Asegúrese de que no hay agua en el tambor.



Si apaga el electrodoméstico, es necesario volver a ajustar el programa.

## 9.10 Al finalizar el programa

- El aparato se para automáticamente.
- Se activan las señales acústicas.
- En la pantalla se enciende .

- El indicador del botón de Inicio/Pausa **4** se apaga.
- Puede abrir la tapa 2 minutos después de que se detenga el aparato. El indicador de bloqueo de la puerta se apaga.
- Pulse el botón **1** para desactivar el aparato. Cinco minutos después de finalizar el programa, la función DES-CONEXIÓN AUTOMÁTICA desactiva automáticamente el aparato.



Cuando se vuelve a encender el aparato, la pantalla muestra el final del último programa ajustado. Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

- Retire la colada del aparato. Asegúrese de que el tambor está totalmente vacío.
- Deje la puerta entreabierta para evitar la formación de moho y olores desagradables.

- Cierre la toma de agua.

**El programa de lavado ha terminado, pero la función de "Agua en la cuba" está encendida:**

- El tambor gira regularmente para evitar arrugas en las prendas.
- La puerta permanece bloqueada.
- Debe drenar el agua para abrir la puerta.

#### Para descargar el agua:

1. Si fuera necesario, reduzca la velocidad de centrifugado.
2. Pulse el botón de Inicio/Pausa **4**. El aparato desagua y centrifuga.
3. Cuando el programa termina y el símbolo de bloqueo de la puerta se apaga, puede abrir la puerta.
4. Apague el aparato.



El electrodoméstico desagua y centrifuga automáticamente después de unas 18 horas.

## 10. CONSEJOS ÚTILES

### 10.1 Cargar la colada

- Divida la colada en: ropa blanca, ropa de color, ropa sintética, prendas delicadas y prendas de lana.
- Siga las instrucciones de lavado que se encuentran en las etiquetas de las prendas.
- No lave juntas las prendas blancas y de color.
- Algunas prendas de color pueden desteñir en el primer lavado. Se recomienda lavarlas por separado la primera vez.
- Abotone las fundas de almohadas y cierre las cremalleras, los ganchos y los broches. Ate las correas.
- Vacíe los bolsillos y despliegue las prendas.
- Dé la vuelta a las prendas de varias capas, de lana y con motivos pintados.
- Retire las manchas difíciles.
- Lave con detergente especial las manchas difíciles.
- Tenga cuidado con las cortinas. Quite los ganchos o coloque las cortinas en

una bolsa para lavadora o funda de almohada.

- No lave en el aparato:
  - Prendas sin dobladillos o desgarradas
  - Sujetadores con aros.
  - Use una bolsa para lavadora para lavar las prendas pequeñas.
- Una carga muy pequeña puede provocar problemas de desequilibrio en la fase de centrifugado. Si esto ocurre, ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de centrifugado.

### 10.2 Manchas difíciles

Para algunas manchas, el agua y el detergente no son suficientes.

Se recomienda eliminar estas manchas antes de colocar las prendas en el aparato.

Existen quitamanchas especiales. Utilice el quitamanchas especial adecuado al tipo de mancha y tejido.

### 10.3 Detergentes y aditivos

- Utilice solo detergentes y aditivos especialmente fabricados para lavadoras.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Para respetar el medio ambiente, no ponga más detergente del necesario.
- Siga siempre las instrucciones que se encuentran en el envase de estos productos.
- Use los productos adecuados para el tipo y color del tejido, la temperatura del programa y el grado de suciedad.

### 10.4 Consejos ecológicos

Para contribuir con el medio ambiente, use menos agua y energía y siga estas instrucciones:

- Ajuste un programa sin la fase de prelavado para lavar ropa con suciedad normal.
- Empiece siempre un programa de lavado con la carga de colada máxima.
- Si fuera necesario, utilice un quitamanchas cuando ajuste un programa a baja temperatura.

- Para utilizar la cantidad correcta de detergente, compruebe la dureza del agua de su sistema doméstico

### 10.5 Dureza agua

Si la dureza del agua de su zona es alta o moderada, se recomienda usar un descalcificador de agua para lavadoras. En las zonas en las que la dureza del agua sea baja, no es necesario utilizar un descalcificador.

Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.

Siga siempre las instrucciones que se encuentran en el envase de los productos. Medida de la dureza del agua en escalas equivalentes:

- Grados alemanes (°dH).
- Grados franceses (°TH).
- mmol/l (milimol por litro, unidad internacional de la dureza del agua).
- Grados Clarke.

**Tabla de dureza del agua**

| Nivel | Tipo       | Dureza agua |       |         |        |
|-------|------------|-------------|-------|---------|--------|
|       |            | °dH         | °T.H. | mmol/l  | Clarke |
| 1     | blanda     | 0-7         | 0-15  | 0-1.5   | 0-9    |
| 2     | intermedio | 8-14        | 16-25 | 1.6-2.5 | 10-16  |
| 3     | dura       | 15-21       | 26-37 | 2.6-3.7 | 17-25  |
| 4     | muy dura   | > 21        | > 37  | >3.7    | >25    |

## 11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



### ADVERTENCIA

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

### 11.1 Descalcificación

El agua corriente que utilizamos suele contener cal. Si es necesario, use un descalcificador de agua para eliminar la cal. Use un producto especial para lavadoras. Siga siempre las instrucciones que se encuentran en el envase del fabricante.

Hágalo de forma separada del lavado de la colada.

## 11.2 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón. Seque completamente todas las superficies.



### PRECAUCIÓN

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

## 11.3 Lavado de mantenimiento

Con los programas a baja temperatura, es posible que quede algo de detergen-


te en el tambor. Realice periódicamente un lavado de mantenimiento. Para ello:

- Saque las prendas del tambor.
- Seleccione el programa de lavado de algodón de mayor temperatura
- Use la cantidad correcta de detergente en polvo con propiedades biológicas.

Después de cada lavado, mantenga la puerta abierta unos instantes para eliminar la humedad y los olores desagradables.

## 11.4 Dosificador de detergente

Para limpiar el dosificador:

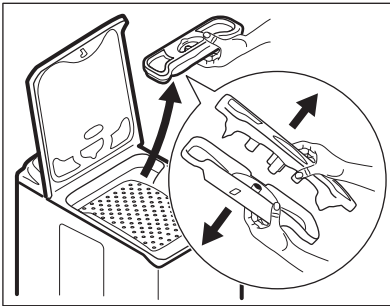

1. Retire el dosificador de detergente y desacople las dos piezas.
2. Limpie todas las piezas con agua.
3. Monte las dos piezas del dosificador de detergente.
4. Vuelva a colocar el dosificador.

## 11.5 Filtro de desagüe





Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.



### ADVERTENCIA

- Desenchufe el aparato de la toma de red.
- No quite el filtro mientras el aparato esté en funcionamiento. No limpie el filtro si el agua del electrodoméstico está caliente. El agua debe enfriarse para poder limpiar el filtro de desagüe.

Para limpiar el filtro de desagüe:

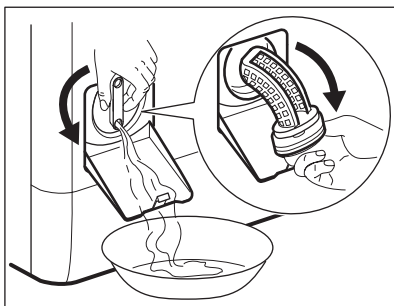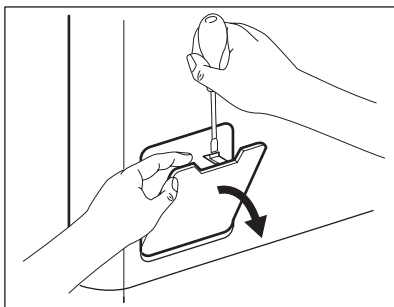

1. Abra la puerta del filtro.
2. Coloque un recipiente debajo del hueco del filtro para recoger el agua que salga. Gire el filtro hasta que esté en posición vertical.
3. Gire el filtro completamente y extraígallo.
4. Retire la pelusa y los objetos.
5. Limpie el filtro con agua.
6. Vuelva a colocarlo y atorníllelo.
7. Asegúrese de que lo aprieta correctamente para evitar fugas.
8. Cierre la puerta del filtro.


## 11.6 El filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula




### ADVERTENCIA

- Desenchufe el aparato de la toma de red.


### Limpieza de los filtros de entrada de agua:

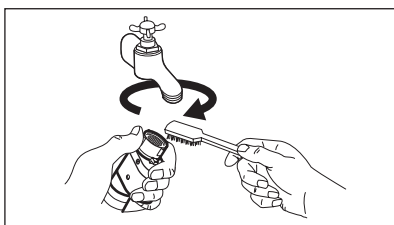

1. Cierre la toma de agua.
2. Retire las tomas de entrada de agua de los grifos.
3. Limpie el filtro del tubo de entrada con un cepillo rígido.

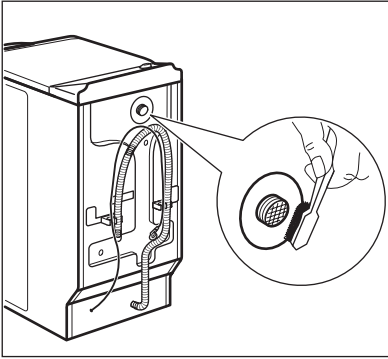

4. Retire el tubo de entrada situado detrás del aparato.
5. Limpie el filtro de la válvula con un cepillo rígido o una toalla.

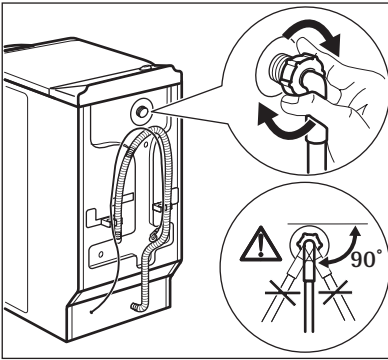

6. Vuelva a colocar el tubo de entrada. Cerciérese de que las conexiones están bien apretadas para evitar fugas.
7. Abra el grifo.

## 11.7 Desagüe de emergencia

Debido a una avería, el aparato no puede desaguar.

Si esto ocurre, realice los pasos 1) a 3) del apartado "Para limpiar el filtro de desagüe".

Limpie el filtro si fuera necesario.

Vuelva a colocar el conducto de desagüe y cierre la compuerta del filtro.

2. Coloque el extremo del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
3. Seleccione el programa Descarga y déjelo funcionar hasta el final del ciclo.
4. Gire el selector de programas a Parada para desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
5. Desconecte la lavadora.

## 11.8 Medidas anti congelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a ser inferior a 0 °C, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Cierre el grifo y desconecte el tubo de entrada.



### ADVERTENCIA

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0 °C antes de usar de nuevo el aparato.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

# 12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante el funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte la tabla). Si no la encuentra, póngase en contacto con el servicio técnico.

**Con algunos problemas, las señales acústicas funcionan y la pantalla muestra un código de alarma:**

- **E10** - El aparato no carga agua correctamente.

- **E20** - El aparato no desagua.
- **E40** - La puerta del aparato está abierta o no está bien cerrada.
- **EFO** - El dispositivo anti inundación se ha puesto en marcha.



**ADVERTENCIA**

Apague el aparato antes de realizar las comprobaciones.

| Problema                                | Posible causa                                                 | Posible solución                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no carga agua correctamente. | La llave de paso está cerrada.                                | Abra la llave de paso.                                                                    |
|                                         | La manguera de entrada de agua está dañada.                   | Compruebe que la manguera de entrada de agua no está dañada.                              |
|                                         | Los filtros de la manguera de entrada de agua está obstruido. | Limpie los filtros. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".                      |
|                                         | El grifo está obstruido o tiene incrustaciones calcáreas.     | Limpie la llave de paso.                                                                  |
|                                         | La conexión de la manguera de entrada de agua no es correcta. | Compruebe que la conexión es correcta.                                                    |
|                                         | La presión de agua es insuficiente.                           | Póngase en contacto con la empresa de suministro de agua.                                 |
|                                         | El extremo de la manguera de desagüe está demasiado bajo.     | Asegúrese de que el tubo de desagüe se encuentra en la posición correcta.                 |
| El aparato no desagua.                  | La manguera de desagüe está dañada.                           | Compruebe que la manguera de desagüe no está dañada.                                      |
|                                         | El filtro de la bomba de desagüe está obstruido.              | Limpie el filtro de la bomba de desagüe. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza". |
|                                         | La conexión de la manguera de desagüe no es correcta.         | Compruebe que la conexión es correcta.                                                    |
|                                         | Se ha ajustado un programa de lavado sin la fase de desagüe.  | Ajuste el programa de desagüe.                                                            |
|                                         | La función "Agua en la cuba" está encendida.                  | Ajuste el programa de desagüe.                                                            |



| Problema                                                   | Posible causa                                             | Posible solución                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La puerta del aparato está abierta o no está bien cerrada. |                                                           | Cierre la puerta correctamente.                                                                                                                                        |
| El dispositivo anti inundación se ha puesto en marcha.     |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte el aparato.</li> <li>• Cierre la llave de paso.</li> <li>• Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul> |
| La fase de centrifugado no funciona.                       | La fase de centrifugado está apagada.                     | Seleccione el programa de centrifugado.                                                                                                                                |
|                                                            | El filtro de la bomba de desagüe está obstruido.          | Limpie el filtro de la bomba de desagüe. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza".                                                                              |
|                                                            | Problemas de equilibrio con la carga de la colada.        | Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de centrifugado.                                                                                   |
| El programa no se pone en marcha.                          | El aparato no está bien enchufado a la toma de corriente. | Conecte el cable a la toma de corriente.                                                                                                                               |
|                                                            | Se ha fundido un fusible.                                 | Cambie el fusible.                                                                                                                                                     |
|                                                            | No ha pulsado la tecla <b>4</b> .                         | Pulse la tecla <b>4</b> .                                                                                                                                              |
|                                                            | Está ajustado el inicio diferido.                         | Para iniciar el programa de lavado de inmediato, cancele el inicio diferido.                                                                                           |
|                                                            | El bloqueo de seguridad para niños está activado.         | Desactive el bloqueo de seguridad para niños.                                                                                                                          |
| Hay agua en el suelo.                                      | Fugas de los acoplamientos de los tubos de agua.          | Asegúrese de que los acoplamientos están apretados.                                                                                                                    |
|                                                            | Fugas de la bomba de desagüe.                             | Asegúrese de que el filtro de la bomba de desagüe está apretado.                                                                                                       |
|                                                            | La manguera de desagüe está dañada.                       | Compruebe que la manguera de entrada de agua no está dañada.                                                                                                           |
| No se puede abrir la puerta del aparato.                   | El programa de lavado está en marcha.                     | Deje que termine el programa de lavado.                                                                                                                                |
|                                                            | Hay agua en el tambor.                                    | Seleccione el programa de descarga o de centrifugado.                                                                                                                  |

| Problema                                         | Posible causa                                                           | Posible solución                                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato produce un ruido extraño.             | Nivel incorrecto del aparato.                                           | Ajuste el nivel del aparato. Consulte el apartado "Instalación".                      |
|                                                  | No ha retirado el embalaje o los pasadores de transporte.               | Retire el embalaje o los pasadores de transporte. Consulte el apartado "Instalación". |
|                                                  | La carga es muy pequeña.                                                | Añada más colada en el tambor.                                                        |
| El ciclo es más corto que el tiempo mostrado.    | El aparato calcula una nueva duración en función de la carga de colada. | Consulte el capítulo "Valores de consumo".                                            |
| El ciclo es más largo que el tiempo mostrado.    | Una carga no equilibrada aumenta la duración.                           | Es un comportamiento normal del aparato.                                              |
| Los resultados del lavado no son satisfactorios. | El detergente empleado era insuficiente o no era el adecuado.           | Aumente la cantidad de detergente o utilice otro diferente.                           |
|                                                  | No ha eliminado las manchas difíciles antes de lavar las prendas.       | Emplee productos especiales para tratar las manchas difíciles.                        |
|                                                  | Se ha ajustado la temperatura incorrecta.                               | Asegúrese de ajustar la temperatura correcta.                                         |
|                                                  | Reduzca la carga.                                                       | Asegúrese de ajustar la temperatura correcta.                                         |

Una vez finalizada la revisión, conecte el aparato. El programa continuará a partir del punto en que se haya interrumpido. Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Si la pantalla muestra otros códigos de alarma, diríjase al servicio técnico.

### 13. INFORMACIÓN TÉCNICA

|                     |                        |                    |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| Medidas             | Ancho / Altura / Fondo | 400 / 890 / 600 mm |
|                     | Profundidad total      | 600 mm             |
| Conexión eléctrica: | Voltaje                | 230 V              |
|                     | Potencia total         | 2200 W             |
|                     | Fusible                | 10 A               |
|                     | Frecuencia             | 50 Hz              |

|                                                                                                                                                                                               |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| El nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad está garantizado por la tapa protectora, excepto si el equipo de alta tensión no tiene protección contra la humedad. |         | IPX4                 |
| Presión del suministro de agua                                                                                                                                                                | Mínima  | 0.5 bares (0.05 MPa) |
|                                                                                                                                                                                               | Máxima  | 8 bares (0.8 MPa)    |
| Suministro de agua <sup>1)</sup>                                                                                                                                                              |         | Agua fría            |
| Carga máxima                                                                                                                                                                                  | Algodón | 7 kg                 |
| Velocidad de centrifugado                                                                                                                                                                     | Máxima  | 1200 rpm             |

<sup>1)</sup> Conecte la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4 pulgadas.

## 14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♻️. Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje.

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



108854500-A-282013