



Instrucciones para el uso

# SECADOR DE PELO

SECADOR DE PELO

ES


página

1

Type E2601

***IMETEC***

[A]

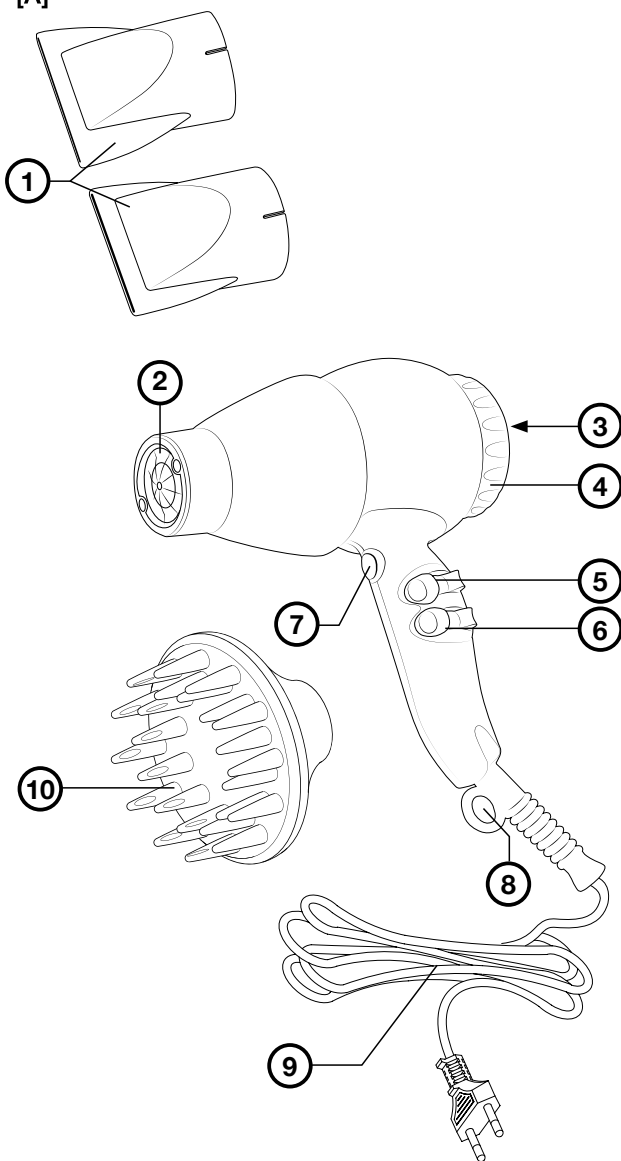

**Type E2601**  
**220-240 V ~**  
**50/60 Hz**  
**1680-2000 W**





## MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SECADOR DE PELO

*Estimado cliente: IMETEC le agradece por haber elegido este producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, siempre buscando satisfacer al consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.*



### **¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.**

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en concreto las advertencias para la seguridad, ateniéndose siempre a ellas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa durante toda la vida útil del aparato, para poder consultarlo cada vez que sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos.

Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

## ÍNDICE

Advertencias de seguridad .....	2
Leyenda de los símbolos .....	4
Descripción del aparato .....	4
Uso .....	5
Limpieza .....	6
Conservación .....	7
Eliminación .....	7
Asistencia y garantía .....	8

ES

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Este aparato puede ser utilizado por menores de edad siempre y cuando tengan más de 12 años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sólo si han recibido instrucción en cuanto al uso en condiciones de seguridad e información sobre los riesgos que presenta el producto. Cerciórese de que los niños no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no puede ser llevada a cabo por niños sin la supervisión de un adulto.**
- **Si el aparato se utiliza en cuartos de baño, desenchúfelo después del uso puesto que la cercanía al agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Para asegurar una protección más adecuada, se recomienda instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente diferencial, cuya corriente diferencial de funcionamiento**

ES

nominal no supere los 30 mA (el valor ideal es de 10 mA). Pida a su instalador sugerencias al respecto.

**¡ATENCIÓN!**



**¡No use este aparato en las cercanías de una bañera, fregaderos u otros recipientes que contienen agua! ¡Nunca sumerja el aparato en líquidos!**

- Después de haber sacado el aparato del embalaje, compruebe que esté íntegro conforme al dibujo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.
- ¡Los materiales del embalaje no son juguetes para los niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
- Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación correspondan a los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación está aplicada en el aparato.
- Este aparato debe utilizarse exclusivamente para el uso para el cual ha sido diseñado, es decir, como styler para pelo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y por tanto peligroso.



**NO utilice el aparato con las manos mojadas o los pies húmedos o descalzos.**



**NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.**



**NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).**

- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.

## ES

- En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.



**NO** obstruya el filtro de aspiración y manténgalo siempre limpio sin polvo ni pelos.

- Para limpiar el aparato, use un paño seco.



**NO** rocíe spray para el cabello con el aparato encendido. Existe peligro de incendio.

## LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS

	Atención
	Prohibición general
	Aparato de clase II

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- 1 Boquillas estilizadoras (60 mm y 75 mm)
- 2 Abertura de ventilación
- 3 Abertura de succión
- 4 Filtro de aire desmontable
- 5 Tecla regulación flujo del aire
- 6 Tecla regulación temperatura
- 7 Pulsador de aire frío (cold shot)
- 8 Ojal colgador
- 9 Cable de red con enchufe
- 10 Difusor

## USO

### Secado del cabello

- Introduzca el enchufe en una toma instalada debidamente y conforme a la tensión alterna indicada en la placa de características.
- Encender el aparato con la **tecla de regulación de la temperatura (6)** seleccionando la temperatura deseada:

- Posición 0: apagado
- Posición 1: aire caliente para secar el cabello húmedo
- Posición 2: aire muy caliente para secar el cabello mojado rápidamente



- Seleccionar el flujo de aire con la correspondiente **tecla de regulación (5)**

- Posición 1: flujo de aire ligero para secar y modelar el cabello corto y fino
- Posición 2: flujo de aire medio para secar y modelar
- Posición 3: flujo de aire fuerte para secar de manera rápida e intensa



- Seque el cabello, pasando la parte frontal del secador cerca del cabello con ligeros movimientos oscilantes.

### Fijación del marcado

Para fijar el cabello utilice el **pulsador de aire frío (7)**:

- Si se presiona este botón con el aparato encendido, el aire caliente se enfría y fija mejor el peinado para que dure más.
- Tan pronto como se suelta el botón, el aparato crea de nuevo un flujo de aire caliente que corresponde al nivel seleccionado.



### Uso de las boquillas styling (1)

Concentrando el flujo de aire las boquillas estilizadoras permiten moldear partes deseadas del cabello:

La boquilla estrecha está destinada a cabellos cortos y la mediana a cabellos semi-largos.

ES

- Aplicar la boquilla styling deseada sobre la apertura de ventilación del aparato hasta escuchar un “click” de enganche



- Para extraer la boquilla styling, agarrarla al nivel de las ranuras, girarla y extraerla.

Estas nervaduras sirven para evitar quemaduras.

### Difusor (10)

El aparato está equipado con un difusor que se puede usar en lugar de la boquilla de modelado, para dar más volumen al cabello.



## LIMPIEZA



**¡ATENCIÓN!** Desconecte el aparato antes de realizar las tareas de limpieza, apague y desenchufe el aparato.

No sumerja el aparato en agua o en otros líquidos. ¡Antes de volver a utilizar el aparato asegúrese de que todas las partes limpiadas con líquidos se han secado completamente!


### Limpieza del aparato y de los accesorios

Si es necesario, limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice disolventes u otros medios de limpieza agresivos o con bordes punzantes. De otro modo la superficie podría resultar dañada.

Controle regularmente la abertura de succión del aparato y elimine el polvo y cabello acumulado.

### Limpieza del filtro de aire

La suciedad del **filtro de aspiración (4)** es señalada por medio del cambio del color de la rejilla del filtro de aspiración, que de negra pasa a blanca, indicando una acumulación de polvo. El filtro de aspiración debe limpiarse regularmente cuando esté sucio de polvo o cabellos

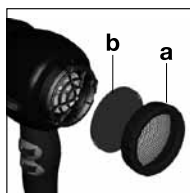

para evitar que entren en el interior del secador.

Proceda a limpiar el filtro como sigue:

- girar el filtro **(a)** en sentido hantiorario hasta el tope y desmóntelo;
- Separar el filtro de metal **(a)** del filtro de esponja **(b)**;
- Limpiar el filtro de metal **(a)** con un cepillo o un paño húmedo.
- Enjuagar el filtro de esponja **(b)** con agua corriente y secarlo completamente.
- Asegurarse de que todas las partes limpias con líquido estén secas completamente.

**ATENCIÓN:** Si el filtro estuviera dañado, cámbielo con uno nuevo.

- Volver a colocar el filtro de esponja **(b)** en él de metal **(a)** y volver a aplicar este último en el aparato girándolo en sentido horario.

**Advertencia:** Cuanto más polvo se acumule en los alrededores, en los que utilice el secador, más frecuentemente tendrá que limpiar el filtro.

## CONSERVACIÓN

- Antes de guardar el aparato, apague, desenchufe y déjelo enfriar.
- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo fuera del alcance de los niños.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, enróllelo por separado y no lo doble.
- El aparato puede guardarse suspendido de la orejeta.



## ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está hecho de materiales reutilizables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.

ES



El aparato fuera de uso debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE. Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos o al revendedor del aparato.

## ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los recambios, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC llamando al Número Gratuito indicado abajo o accediendo a la web.

El aparato cuenta con la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles.

El incumplimiento de las instrucciones recogidas en este manual para el uso, el cuidado y el mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

**IMETEC**  
www.imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY  
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

M1000856  
04-12 (MMYY)